

INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN DEL GABINETE TARIFA 3, CAJA DE TOMA Y TRANSFORMADORES HASTA 400A

RECOMENDACIONES GENERALES PARA SU INSTALACIÓN



DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ✓

IMPORTANTE

Respetar todas las indicaciones

1- HUECO

Realizar el hueco en la pared con las dimensiones del gabinete, en forma holgada (aproximadamente 5 cm más en cada lateral).

2- ACUÑAR

Al acuñar el gabinete durante el amurado se debe evitar que los laterales se deformen (ver figura 2).

3- AMURADO

3.1- Realizar el amurado con la puerta cerrada del gabinete.

3.2- Amurar el gabinete a plomo y perfectamente nivelado, la puerta del gabinete debe sobresalir de la pared para permitir que la puerta pueda abrirse 180° (ver figura 1).

3.3- Antes de colocar el material, se debe verificar que las diagonales del gabinete tengan las mismas dimensiones.

3- FINAL

Retirar la protecciones de plástico al finalizar la obra.

4- RECOMENDACION

En la instalación del gabinete como en la vida, se deben respetar la reglas del buen arte.

VER FIGURAS ACLARATORIAS

FIGURA 1

COLOCAR EL GABINETE A PLOMO
Y PERFECTAMENTE NIVELADO

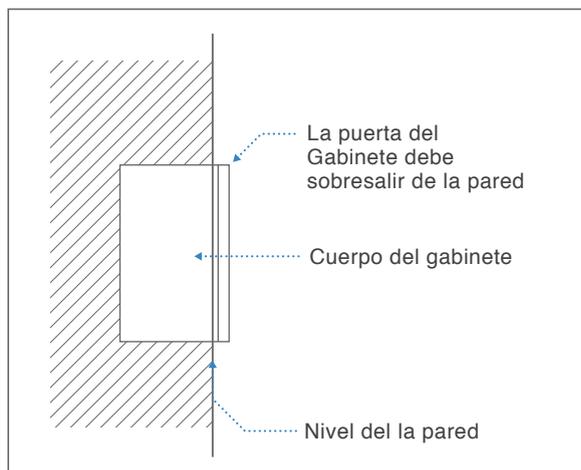


FIGURA 2

EVITAR QUE EL ACUÑADO DURANTE EL AMURADO
PRODUZCA DEFORMACIONES EN LOS LATERALES

